



■納まり図


門型タイプ

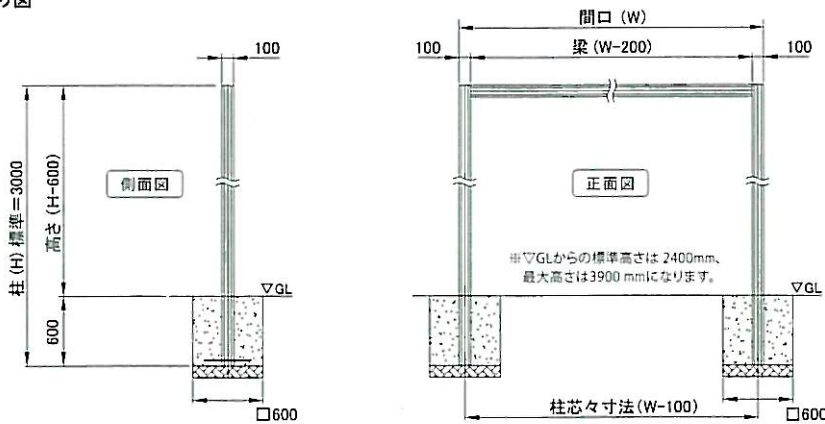


バーゴラタイプ A (水平)

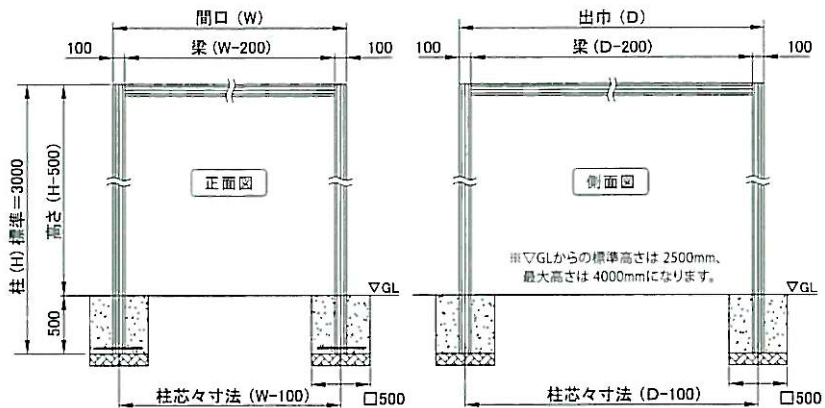


バーゴラタイプ B (勾配)

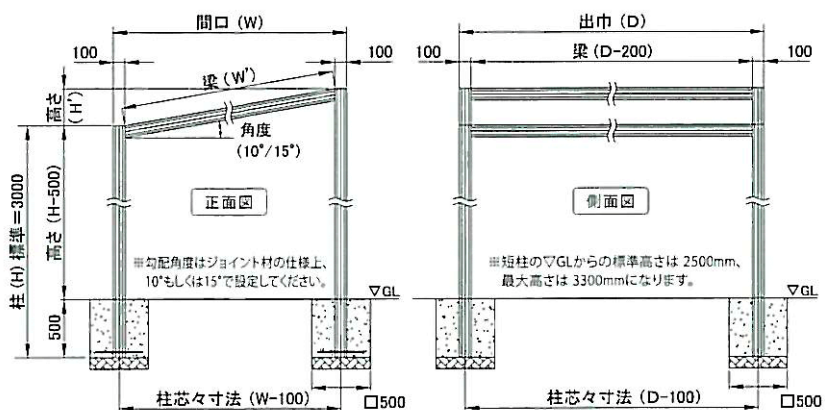

■断面図

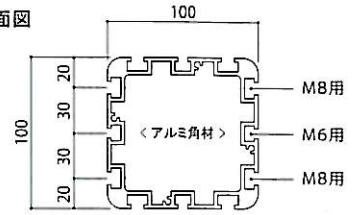

■基礎図

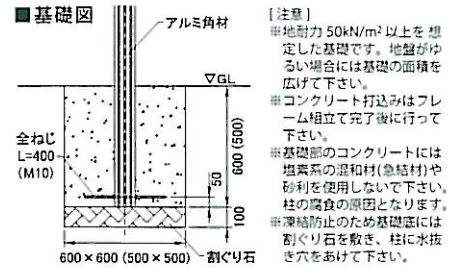

■規格別重量表

(単位: kg)

間口規格 (W)	門型タイプ	バーゴラタイプ A (出巾: D)			
		2.2m	3.2m	4.2m	4.7m
2,200 mm	41.4	104.5	114.6	124.8	129.9
3,200 mm	46.5	114.6	124.8	135.0	140.1
4,200 mm	51.6	124.8	135.0	145.2	150.3
4,700 mm	54.2	129.9	140.1	150.3	155.4

間口規格 (W)	バーゴラタイプ B (出巾: D)			
	2.2m	3.2m	4.2m	4.7m
2,000 mm	118.6	128.8	139.0	144.1
3,000 mm	126.4	136.5	146.7	151.8
4,000 mm	134.3	144.5	154.7	159.8
4,500 mm	138.2	148.4	158.5	163.6

※柱長さ3.0mでの重量表になります。  
[参考] アルミ角材1m当りの重量は5.1kgになります。

■規格別設置勾配寸法表 (単位: mm)

間口規格 (W)	バーゴラタイプ B		
	角度	梁 (W')	高さ (H')
2,000 mm	10°	1827	318
	15°	1863	483
3,000 mm	10°	2843	494
	15°	2898	751
4,000 mm	10°	3858	671
	15°	3934	1019
4,500 mm	10°	4366	759
	15°	4451	1153

⚠ 「アルミフレーム取付枠」 お取り扱い上の注意事項

1. みだりに改造や変更はしないで下さい。
2. 基礎部のコンクリートには 塩素系の混和材(急結材)や砂利を使用しないで下さい。柱の腐食の原因となります。
3. 凍結防止のため基礎底には割ぐり石を敷き、柱に水抜き穴をあけて下さい。
4. 組立は所定のボルト・ネジを使用し、最後まで締め付けて下さい。
5. 締め付け不良は、性能低下及び、事故の原因になります。
6. 本製品の上に乗ったり、はしごを掛けしないで下さい。落下事故の原因になります。